ACU·RITE®

Manual de Instrucciones

Estación del Tiempo

modelos 02005TBDI / 02005TBDIA1

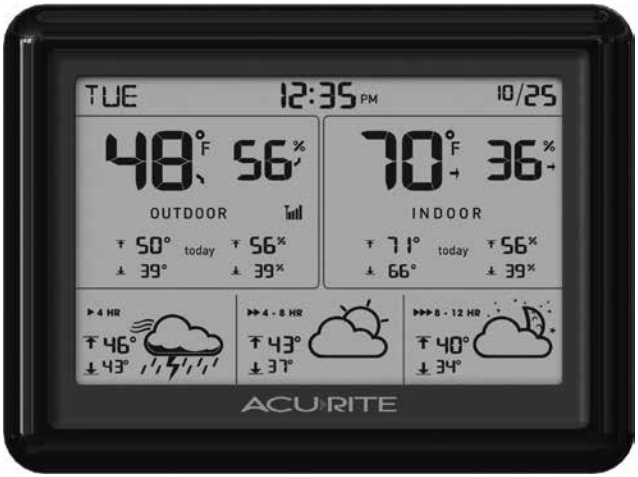

CONTENIDO

Instrucciones para desempacar..... 2
Contenido del paquete..... 2
Registro de producto 2
Características y Beneficios Sensor..... 2
Características y Beneficios Pantalla..... 3
Configuración del sensor..... 5
Configuración de pantalla..... 6
Preferencias de configuración 7
Reloj Intelli-Time®..... 7
Ajuste de la Fecha y Hora..... 7
Lineamientos de colocación..... 8
Uso de la Estación del Tiempo 9
Solución de problemas..... 10
Cuidado y mantenimiento 11
Reemplazo de la batería Intelli-Time®.. 12
Calibración 12
Especificaciones..... 13
Información FCC 13
Soporte al Cliente..... 14
Garantía 14

¿Preguntas? Contacte a Soporte al Cliente al (877) 221-1252 o visite www.**AcuRite**.com.

GUARDE ESTE MANUAL PARA REFERENCIA FUTURA.

ACURITE

Felicitaciones por su nuevo producto AcuRite. Para asegurar el mejor desempeño posible del producto, por favor lea este manual completamente y consérvelo para referencia futura.

Instrucciones para Desempacar

Retire la película protectora que está aplicada a la pantalla LCD antes de usar este producto. Ubique la lengüeta y destreza para remover.

Contenido del Paquete

1. Unidad de visualización
2. Sensor para exteriores
3. Manual de instrucciones

IMPORTANTE

EL PRODUCTO DEBE SER REGISTRADO PARA RECIBIR SERVICIO EN GARANTÍA

REGISTRO DE PRODUCTO

Registre en línea
para recibir 1 año
de protección en garantía

www.**AcuRite**.com

Características y Beneficios

SENSOR EXTERIOR

1. **Colgador integrado**
   Para fácil colocación.
2. **Indicador de señal inalámbrica**
   Destella cuando los datos están siendo enviados a la unidad de visualización.
3. **Compartimiento de baterías**
4. **Interruptor A-B-C**
   El código ID que debe coincidir con el interruptor A-B-C de la unidad de visualización para asegurar que las unidades sincronicen.
5. **Cubierta del compartimiento de baterías**

Características y Beneficios

Frente de la unidad de visualización

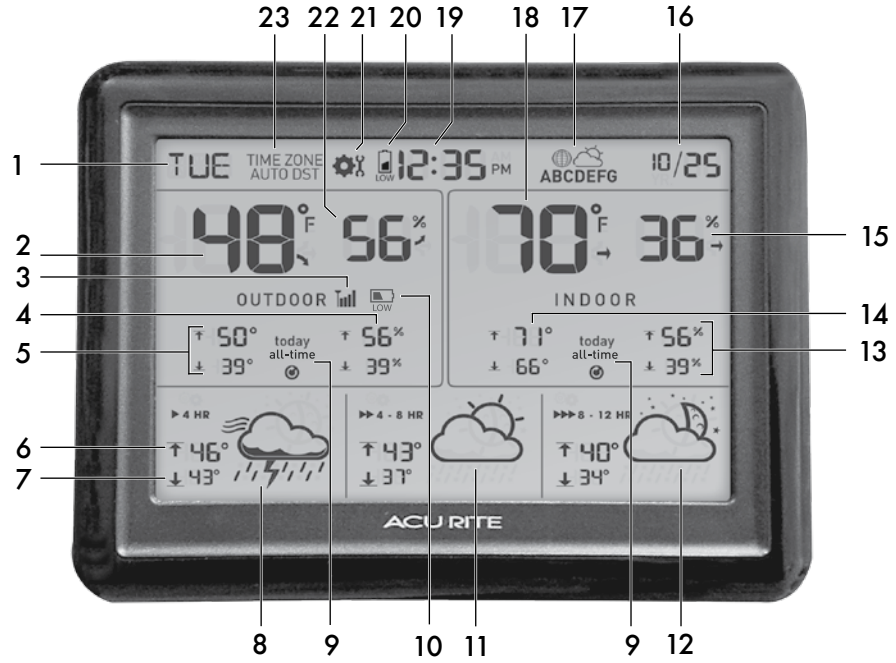

Parte posterior de la unidad de visualización

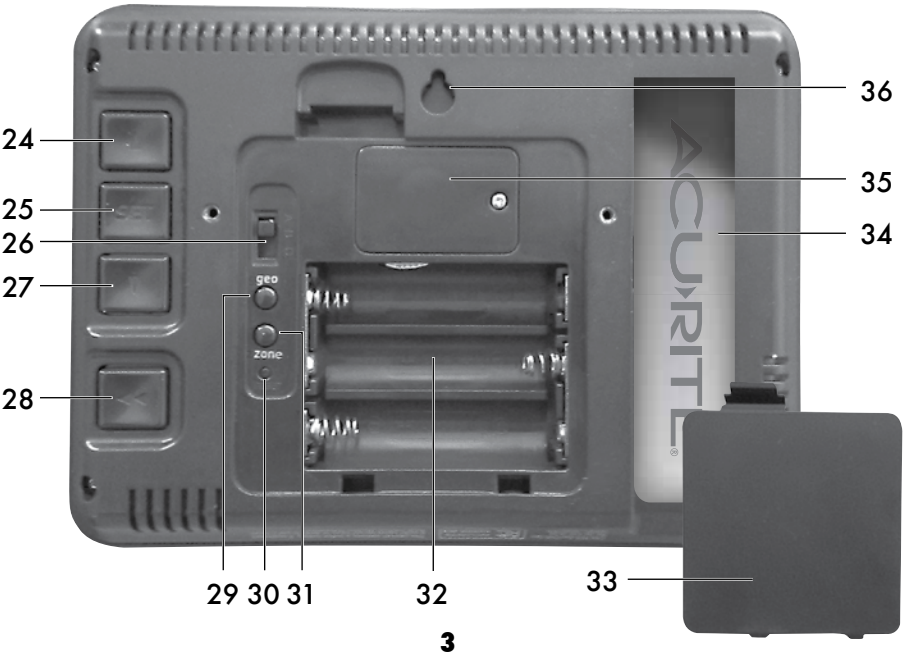

FRENTE DE LA UNIDAD DE VISUALIZACIÓN

1. **Día de la semana**
2. **Temperatura exterior actual**
   El ícono de flecha indica la dirección de tendencia de la temperatura.
3. **Potencia de señal del sensor al exterior**
4. **Registros de humedad altos/bajos al exterior**
   Los registros de humedad más altos y más bajos en base al modo vista registro (#9)
5. **Registros de temperatura altos/bajos al exterior**
   Los registros de temperatura más altos y más bajos en base al modo vista registro (#9)
6. **Temperatura alta pronosticada**
7. **Temperatura baja pronosticada**
8. **Pronóstico del tiempo a 4 horas**
9. **Modo ver registro**
   indica ver los registros para hoy, todo el tiempo o "⏲" auto-modo.
10. **Indicador de baterías bajas del sensor al exterior**
11. **Pronóstico del tiempo 4 a 8 horas**
12. **Pronóstico del tiempo 8 a 12 horas**
13. **Registros de humedad altos/bajos al interior**
    Los registros de humedad más altos y más bajos en base al modo vista registro (#9)
14. **Registros de temperatura altos/bajos al interior**
    Los registros de temperatura más altos y más bajos en base al modo vista registro (#9)
15. **Humedad exterior actual**
    El ícono de flecha indica la dirección de tendencia de la humedad.
16. **Fecha**
17. **Selección de región geográfica**
    Para preferencias de configuración
18. **Temperatura interior actual**
    El ícono de flecha indica la dirección de tendencia de la temperatura.
19. **Reloj Intelli-Time®**
20. **Indicador de baterías bajas de la unidad de visualización**
21. **El ícono "⚙" aparece**
    en el modo CONFIGURAR (SET) .
22. **Humedad exterior actual**
    El ícono de flecha indica la dirección de tendencia de la humedad.
23. **USOS HORARIOS Y HORARIO DE VERANO AUTOMÁTICO**

PARTE POSTERIOR DE LA UNIDAD DE VISUALIZACIÓN

24. **" ▲" Botón**
    para preferencias de configuración.
25. **"SET" Botón**
    para preferencias de configuración.
26. **Interruptor A-B-C**
    Código ID que debe coincidir con el interruptor A-B-C de la unidad de visualización para asegurar que las unidades sincronicen.
27. **" ▼" Botón**
    para preferencias de configuración.
28. **" ◀◀" Botón**
    Presione para seleccionar el modo ver registro (#9).
29. **"geo" Botón**
    para establecer preferencias de región geográfica.
30. **"RESET" Botón**
    reinicio completo a valores predeterminados de fábrica.
31. **"zone" Botón**
    para establecer las preferencias de huso horario.
32. **Compartimiento de baterías**
33. **Cubierta del compartimiento de baterías**
34. **Soporte de pantalla**
    para colocación sobre una mesa.
35. **Compartimiento para batería Intelli-Time®**
36. **Orificio para colgador integrado**
    para fácil montaje en la pared.

Ajuste del sensor

❶ Ajuste del interruptor A-B-C

El interruptor A-B-C se ubica dentro del compartimiento de las baterías. Puede ajustarse para seleccionar A, B o C. Sin embargo, usted debe optar por la misma letra tanto para el sensor como para la unidad de visualización con objeto de que las unidades se sincronicen.

❷ Instalación o reemplazo de las baterías

AcuRite recomienda baterías de litio o alcalinas de alta calidad para el mejor desempeño. No se recomiendan baterías recargables o para uso pesado.

El sensor requiere baterías de litio en condiciones de bajas temperaturas. Temperaturas bajas pueden causar que las baterías alcalinas funcionen inadecuadamente. Use baterías de litio en el sensor para temperaturas menores a -4°F / -20°C.

1. Deslice hacia afuera la cubierta del compartimiento de baterías. Tome nota de la selección del interruptor A-B-C dentro del compartimiento de baterías.
2. Inserte 2 baterías tamaño AA en el compartimiento de baterías, como se muestra. Siga el diagrama de polaridad (+/-) en el compartimiento de las baterías.
3. Vuelva a colocar la cubierta de las baterías.

BATERÍAS **DE LITIO** **-40°F** (-40°C) (70°C) **158°F**

BATERÍAS **ALCALINAS** **-4°F** (-20°C) (70°C) **158°F**

Ajuste de la Unidad de Visualización

❶ Ajuste del interruptor A-B-C

Ubique interruptor A-B-C dentro del compartimiento de baterías. Coloque el interruptor A-B-C en A, B o C.

Usted debe optar por la misma letra tanto para el sensor como para la unidad de visualización con objeto de que las unidades se sincronicen.

❷ Instalación o reemplazo de las baterías

1. Retire la cubierta del compartimiento de baterías.
2. Inserte 3 baterías alcalinas tamaño AA en el compartimiento de baterías, como se muestra. Siga el diagrama de polaridad (+/-) en el compartimiento de las baterías.
3. Vuelva a colocar la cubierta de las baterías.

POR FAVOR ELIMINE LAS BATERíAS VIEJAS O DEFECTUOSAS DE UNA MANERA AMBIENTALMENTE SEGURA Y DE CONFORMIDAD CON SUS LEYES Y REGLAMENTOS LOCALES.

SEGURIDAD DE BATERÍAS: Limpie los contactos de las baterías y también aquellos del dispositivo antes de la instalación de las baterías. Remueva las baterías del equipo que no vaya a ser usado por un periodo extendido de tiempo. Siga el diagrama de polaridad (+/-) en el compartimiento de baterías. Remueva inmediatamente las baterías viejas del dispositivo. Elimine adecuadamente las baterías usadas. Solamente use baterías del mismo tipo o del tipo equivalente conforme se recomienda que deben ser usadas. NO incinere baterías usadas. NO elimine baterías en el fuego, ya que las baterías pueden explotar o tener fugas. NO mezcle baterías viejas y nuevas o tipos de baterías (alcalinas/estándar). NO use baterías recargables. NO recargue baterías que no sean recargables. NO haga cortocircuito en las terminales de suministro de corriente.

ADVERTENCIA: ESTE PRODUCTO CONTIENE UNA BATERÍA DE CELDA TIPO BOTÓN. SI ES INGERIDA, PUEDE CAUSAR LESIÓN SEVERA O LA MUERTE EN SÓLO DOS HORAS. BUSQUE INMEDIATAMENTE ATENCIÓN MÉDICA SI ES INGERIDA.

POISON POISON

Configuración: Región Geográfica

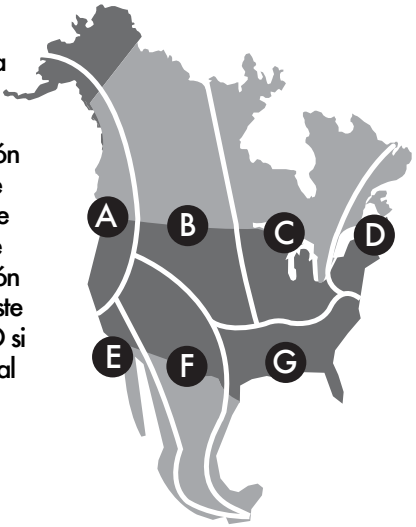

Seleccione su región geográfica de acuerdo al mapa (imagen a la derecha) presionando el botón "Geo", ubicado en la parte posterior de la unidad en el compartimiento de baterías. Las letras por cada región GEO correspondientes se muestran en la pantalla de visualización. La región geográfica debe establecerse con objeto de que el Pronóstico de Precisión funcione correctamente. *El ícono "" y la letra de región geográfica son solamente visibles en el modo de ajuste GEO. Usted saldrá automáticamente del modo GEO si ningún botón es presionado por 10 segundos. Entre al modo de configuración GEO en cualquier momento presionando el botón "geo" ubicado dentro del compartimiento de baterías.

Reloj Intelli-Time®

El reloj Intelli-Time y el calendario están pre-programados a la fecha y hora correctas, y se actualizan automáticamente para el Horario del Tiempo de Verano. Todo lo que usted necesita hacer es seleccionar su huso horario utilizando el botón "zone" ubicado dentro del compartimiento de baterías.

Ajuste de Fecha, Hora y Unidades

Presione el botón "SET", ubicado en la parte posterior de la unidad de visualización, para entrar al MODO CONFIGURACIÓN. Una vez en modo ajuste, la preferencia que usted esté estableciendo actualmente parpadeará en la pantalla.

Para ajustar el elemento actualmente seleccionado (parpadeando), presione y libere los botones "▲" o "▼" (presione y MANTENGA PRESIONADO para ajuste rápido).

Para guardar sus ajustes, presione y suelte el botón "SET" otra vez para ajustar la siguiente preferencia. El orden de ajuste de preferencia es el siguiente:

HUSO HORARIO (PST MST CST EST AST HAST AKST)
AUTO DST (Horario de Verano ON u OFF)*
RELOJ HORA
RELOJ MINUTO
CALENDARIO MES
CALENDARIO FECHA
CALENDARIO AÑO
UNIDADES: TEMPERATURA (°F o °C)

* Si usted vive en un área que observe el Horario de Verano, DST, deberá seleccionar la opción DST ON, aun si actualmente no está en el Horario de Verano.

Usted saldrá automáticamente del MODO AJUSTE si ningún botón es presionado por 30 segundos. Entre al MODO AJUSTE en cualquier momento presionando el botón "SET".

Colocación para máxima precisión

Los sensores AcuRite son sensibles a las condiciones ambientales que les rodean. La colocación apropiada tanto para la unidad de visualización como para el sensor al exterior son críticas para la precisión y desempeño de este producto.

Colocación de la unidad de visualización

Coloque la unidad de visualización en un área seca libre de polvo y suciedad. La unidad de visualización se puede colocar en forma vertical para uso en una mesa o puede ser montada en una pared. Para montaje en la pared, cuelgue usando el orificio ubicado en la parte posterior de la unidad.

Colocación del sensor para exteriores

El sensor debe ser colocado fuera para observar las condiciones en el exterior. El sensor es resistente al agua y está diseñado para uso en el exterior en general, sin embargo, para extender su vida útil coloque el sensor en un área protegida de los elementos directos del clima.

Cuelgue el sensor usando los orificios para colgar integrados o el colgador, o utilice una cuerda (no incluida) para colgarlo en una ubicación adecuada, como una rame de un árbol bien cubierta. La mejor ubicación es 4 a 8 pies por arriba del suelo con sombra permanente y abundante aire fresco con circulación alrededor del sensor.

Lineamientos de colocación importantes

- Para asegurar una medición de temperatura precisa, coloque las unidades fuera de la luz directa del sol y lejos de cualquier fuente de calor o aberturas.
- La unidad de visualización y el sensor al exterior deben estar a una distancia de 330 pies (100 m) una del otro.
- Para maximizar el rango inalámbrico, coloque las unidades lejos de elementos metálicos grandes, muros gruesos, superficies de metal, u otros objetos que puedan limitar la comunicación inalámbrica.
- Para prevenir interferencia inalámbrica, coloque ambas unidades al menos a 3 pies (.9 m) de distancia de dispositivos electrónicos (TV, computadora, horno de microondas, radio, etc.).

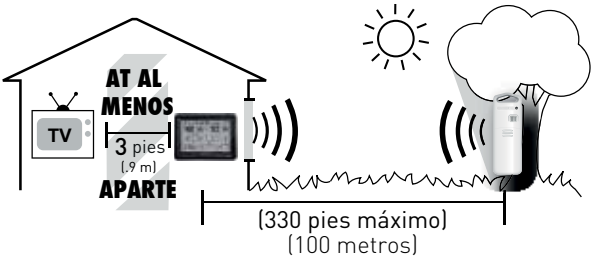

La configuración está completa

El sensor sincronizará ahora con la unidad de visualización. Puede tomar unos cuantos minutos para que se complete la sincronización. Por favor consulte la sección solución de problemas de este manual si algo parece estar funcionando inapropiadamente.

Uso de la Estación del Tiempo

Pronostico de Precisión del Tiempo

El Pronóstico de Precisión de AcuRite le proporciona su pronóstico personal de las condiciones del tiempo por la mañana, al mediodía y por la noche (4 horas, 4 a 8 horas y 8 a 12 horas). La tecnología pendiente de patente contiene patrones del tiempo regionales con datos medidos por un sensor en su patio. Este genera un pronóstico con precisión milimétrica - personalizado para su ubicación exacta.

TORMENTOSO Y VENTOSO	NIEVE PROBABLEMENTE	MEZCLA LLUVIA/NIEVE PROBABLEMENTE	LLUVIA LIGERA PROBABLEMENTE	MAYORMENTE NUBLADO
(Relámpagos =tempestuoso)				

Vea la lista completa de íconos en www.AcuRite.com/acurite-icons

Registros Altos y Bajos

Los registros altos y bajos de hoy se visualizan para la temperatura y la humedad interior y exterior. Los registros de hoy se borran automáticamente a las 12:00 a.m. medianoche cada día. Los registros altos y bajos de todo el tiempo son las lecturas máximas y mínimas registradas desde que las baterías fueron instaladas.

Presione el botón "◀◀" para moverse a través de los registros para "hoy", "todo el tiempo", o auto-modo "⏲". Los registros altos y bajos se moverán automáticamente a través de "hoy" "todo el tiempo" cuando el modo-auto "⏲" está seleccionado.

Para reiniciar manualmente los registros altos/bajos que están siendo vistos actualmente, presione y mantenga presionado "▲" en la parte posterior de la pantalla para borrar los registros. Se muestran guiones para confirmar que usted ha borrado los registros.

Solución de Problemas

Sin recepción del sensor al exterior sin barras	Si el indicador de señal inalámbrico no muestra barras. • Reubique la unidad de visualización y/o el sensor al exterior Las unidades deben estar a una distancia de 330 pies (100 m) una de la otro. • Asegúrese que ambas unidades estén colocadas al menos a 3 pies (.9 m) de aparatos electrónicos que puedan interferir con la comunicación inalámbrica (tales como TVs, hornos de microondas, computadoras, etcétera.). • Use baterías alcalinas estándar (o baterías de litio en el sensor cuando la temperatura sea menor a -4°F/-20°C). No use baterías recargables o para uso pesado. NOTA: Puede tomar hasta 20 minutos para que la unidad de visualización y el sensor se sincronicen después de que las baterías sean reemplazadas.
Pantalla de la unidad de visualización no funciona	• Cheque que las baterías estén correctamente instaladas. Puede ser que necesite reemplazar las baterías. • Reinicie la pantalla presionando el botón RESET, ubicado en el compartimiento de las baterías en la unidad de visualización. La hora y la fecha necesitarán ser ingresadas después de un reinicio. • El pronóstico estará en blanco por las primeras 4 horas después de la instalación de las baterías.
La temperatura exterior está parpadeando o mostrando guiones	El parpadeo de la temperatura exterior generalmente es una indicación de interferencia inalámbrica. 1. Lleve tanto el sensor como la unidad de visualización al interior y retire al menos una de las baterías de cada uno. 2. Asegúrese que el interruptor A-B-C coincida en ambas unidades. 3. Reinstale la batería en el sensor exterior. 4. Reinstale la batería en la unidad de visualización. 5. Permita que las unidades se asienten a un par de pies una de la otra por unos 20 minutos para obtener una fuerte conexión.
Temperatura o humedad imprecisa	• Asegúrese que tanto la unidad de visualización como el sensor estén colocados fuera de la luz directa del sol y lejos de cualquier fuente de calor o abertura (ver la página 8). • Asegúrese que ambas unidades estén colocadas lejos de cualquier fuente de humedad.

Solución de Problemas

Pronóstico impreciso	• El icono de Pronóstico del Tiempo pronostica las condiciones futuras, no las condiciones actuales. • El pronóstico estará en blanco por las primeras 4 horas después de la instalación de las baterías. • Asegúrese que su región GEO sea la correcta. • Si usted vive cerca de una región fronteriza, intente probar ambas regiones para ver cual genera el pronóstico más apropiado para su ubicación. • Asegúrese que la hora, fecha región GEO, temperatura, humedad y presión sean precisas. Nota: Puede tomar hasta 14 días para que la presión calibre respecto de su ubicación. • Calibre el pronóstico (ver página 12). • Si el pronóstico tiene lecturas imprecisas después de que todos los otros pasos de solución de problemas hayan sido intentados, presione y libere el botón "RESET" (dentro del compartimento de las baterías), la hora y la fecha tendrán que ser ingresadas después de un reinicio. A continuación, presione el botón "geo" para alternar a través de cada una de las regiones (A-B-C-D-E-F-G) y de regreso a su región correcta.
La unidad perdió energía o se cambiaron las baterías y la hora es incorrecta.	La batería necesita ser reemplazada (ver página 12). Una vez que la nueva batería esté instalada, la hora y la fecha necesitarán ser ajustadas nuevamente.

Si su producto AcuRite no funciona adecuadamente después de intentar con los pasos de solución de problemas, visite www.AcuRite.com o llame al (877) 221-1252 para asistencia.

Cuidado y Mantenimiento

Cuidado de la unidad de visualización

Limpie con un paño suave, húmedo. No use limpiadores o abrasivos cáusticos. Mantenga lejos del polvo, suciedad y humedad. Limpie las aberturas de ventilación regularmente con un ligero soplido de aire.

Cuidado del sensor al exterior

Limpie con un paño suave, húmedo. No use limpiadores o abrasivos cáusticos.

Reemplace la batería del Reloj Intelli-Time®

La tecnología Intelli-Time recibe energía de una batería tipo botón que almacena las configuraciones de hora y fecha. La batería tiene una vida de anaquel de varios años. Para reemplazar la batería Intelli-Time:

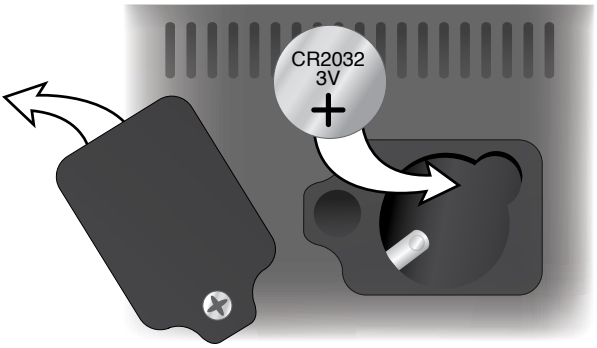

1. Localice la batería tipo botón dentro del compartimiento de baterías de la unidad de visualización. Desatornille y retire la cubierta del compartimiento.
2. Inserte 1 batería tipo botón CR2032 en el compartimiento de baterías, como se muestra. instale la batería con la terminal positiva "+" hacia AFUERA.
3. Atornille la cubierta de la batería.

Calibración

Calibre el Pronóstico del Tiempo

El pronóstico puede ser calibrado en la unidad de visualización para mejorar la precisión cuando la colocación del sensor o factores ambientales impacten la precisión de sus datos. La calibración incrementa o disminuye la cantidad de humedad en el algoritmo de pronóstico. Por ejemplo, si usted siente que el pronóstico está mostrando lluvia con demasiada frecuencia puede ser que quiera quitar el 10% de humedad de la ecuación de pronóstico.

1. Para entrar al modo de calibración, presione y MANTENGA presionados los botones "▲" y "▼" por al menos 3 segundos.
2. El "⚙" comenzará a parpadear, indicando que está listo para ser calibrado.
3. Presione el botón "▲" para incrementar la humedad en el pronóstico o presione el bolsón "▼" para remover humedad del pronóstico.
4. Presione el botón "SET" para confirmar el ajuste de calibración, o después de 20 segundos de inactividad la pantalla guardará automáticamente sus ajustes y saldrá del modo de calibración.

Especificaciones

RANGO DE TEMPERATURA	Exterior: -40°F a 158°F; -40°C a 70°C
	Interior: 32°F a 122°F; 0°C a 50°C
RANGO DE HUMEDAD	Exterior: 1% a 99% RH
	Interior: 1% a 99% RH
RANGO INALÁMBRICO	330 pies / 100 m dependiendo de los materiales de construcción de la casa
RANGO DE OPERACIÓN	433 MHz
ENERGÍA	Pantalla: 3 baterías alcalinas tamaño AA
	Sensor: 2 baterías alcalinas o de litio tamaño AA
REPORTES DE DATOS	Datos al exterior: Actualizaciones 16 segundos
	Datos al interior: Actualizaciones 60 segundos

Información FCC

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:
1- Este dispositivo puede NO causar interferencia dañina
2- Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda causar operación no deseada.
Este equipo ha sido probado y se encontró que cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las reglas FCC.
Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este tipo genera, usa y puede irradiar energía de frecuencia de radio y, si no es instalado y usado de conformidad con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a las radiocomunicaciones. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurrirá interferencia en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, lo cual puede ser determinado apagando y encendiendo el equipo, se sugiere al usuario que trate de corregir la interferencia mediante una o más de las medidas siguientes:

- Reorient¬e o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma en un circuito diferente de aquél al cual el receptor esté conectado.
- Consulte con el distribuidor a un técnico de radio/TV experimentado para ayuda.

NOTA: El fabricante no es responsable por alguna interferencia de radio o TV causada por modificaciones no autorizadas a este equipo. Tales modificaciones podrían invalidar la autoridad del usuario para operar el equipo.
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables radio exempts de licence.
L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en comprom ettre le fonctionnement.

Soporte al Cliente

Soporte al cliente de AcuRite está comprometido para proveerles con el mejor servicio en su clase. Para ayuda , por favor tenga disponible el número de modelo de este producto y contáctenos en alguna de las siguientes formas:

(877) 221-1252 info@chaney-inst.com

Soporte 24/7 en www.**AcuRite**.com

- ▶ Videos de instalación
- ▶ Manuales de instrucción
- ▶ Refacciones
- ▶ Registre su producto
- ▶ Foro de usuarios para soporte
- ▶ Envíe retroalimentación e ideas

IMPORTANTE

EL PRODUCTO DEBE SER REGISTRADO PARA RECIBIR SERVICIO EN GARANTÍA

REGISTRO DE PRODUCTO

Registre en línea
para recibir 1 año
de protección en garantía
www.**AcuRite**.com

Un año de garantía limitada

En AcuRite, orgullosamente mantenemos nuestro compromiso con la tecnología de calidad. Chaney Instrument Co. Garantiza por un período de un año desde la fecha de compra que todos los productos que fabrica son de buenos materiales y mano de obra, y que están libres de defectos cuando son instalados y operados apropiadamente.

Recomendamos que visite nuestro sitio en www.AcuRite.com para la forma más rápida de registrar su producto. Sin embargo, el registro de productos no elimina la necesidad de conservar su prueba de compra original para obtener beneficios en garantía.

Chaney Instrument Co. Garantiza por un período de un año desde la fecha de compra que todos los productos que fabrica son de buenos materiales y mano de obra, y que están libres de defectos cuando son instalados y operados apropiadamente. La acción por incumplimiento de esta garantía está limitada a la reparación o remplazo de elemento(s) defectuoso(s). Cualquier producto que, bajo uso y servicio normal, se demuestre que incumple con la garantía contenida en la presente dentro de un plazo de UN AÑO desde la fecha de venta, sujeto a examen por parte de Chaney, y a su sola decisión, será reparado o remplazado por Chaney.

Los costos y cargos de transportación por artículos regresados deberán ser pagados por el comprador. Chaney por este medio se exime de toda responsabilidad por tales costos y cargos de transportación. Esta garantía no será incumplida, y Chaney no dará crédito por productos que fabrica y que hayan recibido uso y desgaste normales, sido dañados (incluyendo por actos de la naturaleza), modificados, recibido uso abusivo, instalados inapropiadamente, dañados en embarque, o reparados o alterados por otros distintos a los representantes autorizados de Chaney. La garantía descrita anteriormente es expresamente en lugar de todas las otras garantías, especificas o implícitas, y todas las otras garantías son por este medio expresamente renunciadas, incluyendo sin limitación la garantía implícita de aptitud para comercialización y la garantía implícita de adecuación para un propósito particular. Chaney se exime expresamente de toda responsabilidad por daños especiales, consecuenciales o incidentales, ya sea que surjan por agravio o mediante contrato de algún incumplimiento de esta garantía. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños consecuenciales o incidentales, por lo tanto la limitación o exclusión anterior puede no aplicar a usted. Mediante la aceptación de cualquiera de los productos de Chaney, el comprador asume toda la responsabilidad por las consecuencias que se deriven de su uso o mal uso. Ninguna persona, firma o corporación está autorizada para asumir por Chaney cualquier otra responsabilidad en relación con la venta de sus productos. Adicionalmente, ninguna persona, firma o corporación está autorizada para modificar o renunciar a los términos de este párrafo, y al párrafo antecedente, a menos que sea efectuado por escrito y firmado por un agente debidamente qutorizado de Chaney. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y puede ser que usted tenga también otros derechos que varíen de estado a estado.

Para reclamaciones en garantía: Chaney Instrument Co.
965 Wells St., Lake Geneva, WI 53147

ACU RITE®

Estaciones del Tiempo

Temperatura y Humedad

Radio de Alerta del Tiempo

Termómetros y Temporizadores de Cocina

Relojes

Es más que Preciso, es ACU RITE®

AcuRite ofrece una extensa gama de instrumentos de precisión, diseñados para la proporcionarle información en la que usted pueda depender para planear sus actividades diarias con confianza™.

www.**AcuRite**.com

Impreso en China
02005TBDI INST 042415

©Chaney Instrument Co. Reservados todos los derechos. AcuRite es una marca registrada de Chaney Instrument Co., Lake Geneva, WI 53147. Todas las otras marcas registradas y derechos de autor son la propiedad de sus respectivos propietarios.